

**Sigurnosna upozorenja****Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca**

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

**Zaštitite svoj sluh**

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

**Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno**

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

**Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače**

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

**Izbjegavajte dodir s pacemakerima**

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

**Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima**

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

**Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima**

Kada koristite telefon, držite ga opuštено i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

**Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen**

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

**CE0168****Sigurnosne mjere opreza****Sigurnost u vožnji na prvmе je mjestu**

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštuјte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

**Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe**

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

**Koristite samo Samsungov dodatni pribor**

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

**Isključite telefon u blizini medicinske opreme**

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

**Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu**

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

**Zaštitite baterije i punjače od oštećenja**

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

**Rukujte telefonom oprezno i pažljivo**

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smooči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.


- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte boјati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

**Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima**

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

**Važne informacije o upotrebi****Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju**

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

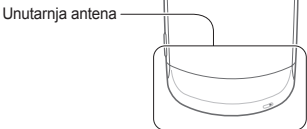**Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon**

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

**Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača**

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

**Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama**

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

**Osigurajte pristup hitnim službama**

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

**Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)**

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoј energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W/kg (watt po kilogramu).

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,568 W / kg (watt po kilogramu). U uobičajenoј upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prienos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti u ovome priručniku prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoј i telekomunikacijskoј opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

**Ispravno odlaganje proizvoda**

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoј Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja) Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.


Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

**Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda**

(Primjenjivo u Europskoј uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

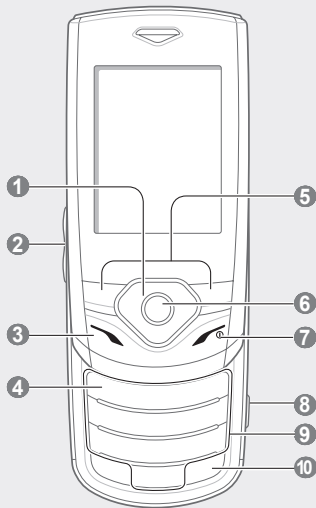**Dijelovi telefona****1 4-smjerna navigacijska tipka**

Pregledajte opcije menija. U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima *Zadani početni zaslon ili unaprijed određeni meniji mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluge*

**2 Tipka glasnoće**

U načinu mirovanja podesite glasnoću zvuka tipkovnice. Pošaljite SOS poruku ► *Uključite i pošaljite SOS poruku*

**3 Tipka za pozivanje**

Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

**4 Tipka usluge govorne pošte**

U načinu mirovanja pristupite govornoј pošti (pritisnite i držite)

**5 Funkcijske tipke**

Izvode funkcije naznačene na dnu zaslona

**6 Potvrдна tipka**

Odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos. U načinu mirovanja pokrenite web-pretraživač ili pristupite načinu menija *Funkcija tipke razlikuje se ovisno o davatelju usluge ili regiji*

**7 Tipka za uključivanje/izlaz iz menija**

Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. Poništite unos i vratite u stanje mirovanja unutar menija

**8 Tipka za kameru**

U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite). U načinu rada Kamera snimite fotografiju ili videozapis

**9 Alfanumeričke tipke**


U načinu mirovanja uključite ili isključite profil Bešumno (pritisnite i držite)

Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Jakost signala		Nova MMS poruka
	GPRS mreža je spoјena		Nova poruka govorne pošte
	EDGE mreža je spoјena		Nova email poruka
	Poziv u tijeku		FM radio uključen
	Aktivirano je preusmjерavanje poziva		FM radio obustavljen
	Uključena je značajka SOS poruke		Reprodukcija glazbe u tijeku
	Alarm uključen		Reprodukcija glazbe je pauzirana
	Spajanje na sigurnu web-stranicu		Memorijska kartica je umetnuta
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)		Uključen profil Normalno
	Bluetooth uključen		Uključen profil Bešumno
	Sinkroniziran s računalom		Razina napunjenosti baterije
	Nova SMS poruka		Trenutno vrijeme

## Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.

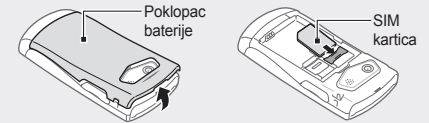



- Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.

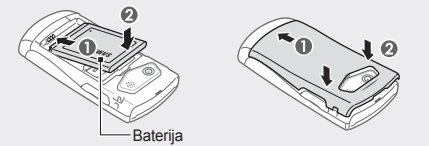

### Punjenje baterije


- Uključite priloženi prijenosni punjač.
- Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.



-  Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne iskopčate prijenosni punjač. U protivnom, može doći do oštećenja telefona.

### Promjena melodije zvona



- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
- Pomaknite se do željenog profila.

-  Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Ton poziva**.
- Odaberite memorijsko mjesto → ton zvona.


Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

### Pozivanje nedavno biranog broja

- U načinu mirovanja pritisnite .
- Pomaknite se lijevo ili desno do vrste poziva.
- Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
- Pritisnite potvrđnu tipku da biste vidjeli pojedinosti poziva ili  da biste birali broj.


### Upotreba pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje pristup omiljenim aplikacijama i kontaktima te pregled nadolazećih događaja ili zadataka. Možete ga prilagoditi kako bi odgovarao vašim postavkama i potrebama.

-  Prilikom upotrebe pametnog početnog zaslona tipka za kretanje ne funkcionira kao prečaci.

### Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

-  Morate postaviti tipku prečaca da biste uputili lažni poziv. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci** te postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**. Da biste postavili i koristili tipku prečaca, morate isključiti pametni početni zaslon.


#### Da biste uspostavili lažni poziv

- U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku prečaca.
- Tipku prečaca pritisnite četiri puta dok je telefon zatvoren, a tipkovnica zaključana.

### Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,


- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.

-  Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.


- Pritisnite tipku Potvrdi kako biste uključili značajku mobilnog lokatora.
- Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.

### Umetanje memorijske kartice (izborno)


Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

-  Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.


- Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
- Oslobodite poklopac memorijske kartice.

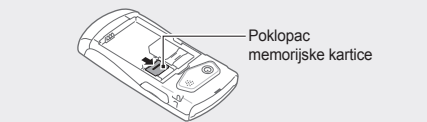

- Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu tako da je strana s oznakom okrenuta prema gore.

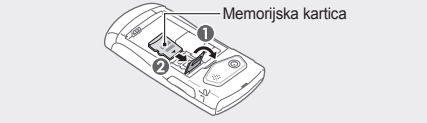


- Zatvorite i učvrstite poklopac memorijske kartice.
- Vratite bateriju i poklopac baterije.




#### Prilagođavanje pametnog početnog zaslona

- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna**.
- Pritisnite **<Uredi>**.
- Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom zaslonu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **<Spremi>**.
- Pritisnite tipku Potvrdi.

-  Izgled početnog zaslona možete promijeniti. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pametna početna** te se pomaknite lijevo ili desno za odabir izgleda.

#### Pristup stavkama na pametnom početnom zaslonu

Pritisnite tipke za kretanje da biste pregledali stavke na pametnom početnom zaslonu te pritisnite tipku Potvrdi za odabir stavke. Dostupne su sljedeće stavke.

-  Dostupne stavke ovise o ponudi vašeg davatelja usluga.

- Alatna traka prečaca**: pristup omiljenim aplikacijama. Alatnu traku prečaca možete prilagoditi svojim potrebama.
- Moji prijatelji**: pristup kontaktima koji su spremljeni na popis omiljenih brojeva.
- Unosi kalendara**: pristup nadolazećim događajima i zadacima u kalendaru.
- Kalendar po mjesecima**: prikaz kalendara po mjesecima.
- Jedan sat**: prikaz današnjeg datuma i vremena.
- Dvostruki sat**: prikaz lokalnog i svjetskog vremena.

- Odaberite kontakt.

- Odaberite broj (ako je potrebno).

- Kada odaberete kontakte, pritisnite **<Odaberi>**.

- Pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.

- Pomaknite se prema dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Prihvati>**.


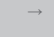
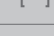


### Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

#### Za uključivanje SOS poruke


- Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Da biste uključili SOS poruke, pritisnite tipku Potvrdi.
- Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Traži** kako biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Kada odaberete kontakte, pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

### Ikone uputa

	<b>Napomena</b> : bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
	<b>Nakon toga</b> : redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade</b> : tipke telefona, primjerice:  (predstavlja tipku za uključivanje/izlaz iz menija)
	<b>Oble zagrade</b> : funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

### Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,


- Pritisnite i držite .
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
- Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim potrebama.


Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.


### Pristupanje izbornicima

Za pristupanje menijima telefona:



- U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** za pristup meniju.

-  Za pristup načinu menija možda ćete morati pritisnuti potvrđnu tipku, ovisno o regiji ili davatelju usluge. Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona ne možete upotrijebiti tipku Potvrdi za pristup meniju.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki meni ili opciju.
- Pritisnite **<Odaberi>**, **<OK>** ili tipku Potvrdi kako biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; Pritisnite  da biste se vratili u način mirovanja.

-  Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM karticu. Pojedinosi možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugu štetu uzrokovanu nezakonitim softverom.

### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite  da biste birali broj.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

#### Način ABC


Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

#### Način unosa brojeva


Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli broj.

#### Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu tipku da biste unijeli simbol.



-  • Da biste pomakli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste obrisali pojedinačne znakove, pritisnite **<Obriši>**. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove u načinu unosa na engleskom jeziku, pritisnite **[1]**.

### Dodavanje novog kontakta

-  Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **<Opcije>** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija.

- U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Spremi u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).


### Odgovaranje na poziv

- Pri dolaznom pozivu pritisnite .
- Da biste završili poziv, pritisnite .

### Prilagođavanje glasnoće zvuka


#### Za prilagodbu glasnoće melodije zvona


- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
- Pomaknite se do željenog profila.

-  Ako koristite tihi profil ili profil bez mreže, ne možete podešavati glasnoću melodije zvona.

- Pritisnite **<Uredi>** → **Glasnoća** → **Ton poziva**.
- Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili glasnoću i pritisnite **<Spremi>**.

### Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

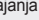Tijekom trajanja poziva pritisnite  da biste prilagodili glasnoću.

-  U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).

- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

### Slanje i pregled poruka

#### Za slanje SMS ili MMS poruka


- Unutar menija, odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke. ► *Unošenje teksta* Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.

### Za pregled SMS ili MMS poruka

- U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

<b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Izjava o usklađenosti (R&amp;TTE)</b>	
<i>Mi,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
<b>GSM mobilni telefon: GT-S3550</b>	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
SIGURNOST	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009 EN 50332-1 <span> </span> : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacijska oznaka: 0168 Tehnička dokumentacija pohranjena je na sljedećoj adresi: Samsung Electronics QA Lab.	

i na upit se može dati na vid.  
*(Predstavnik u Europskoj uniji)*

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
<b>2010.11.16</b> (mjesto i datum izdavanja)	<b>Joong-Hoon Choi / Lab Manager</b> (ime i potpis ovlaštene osobe)

\* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.